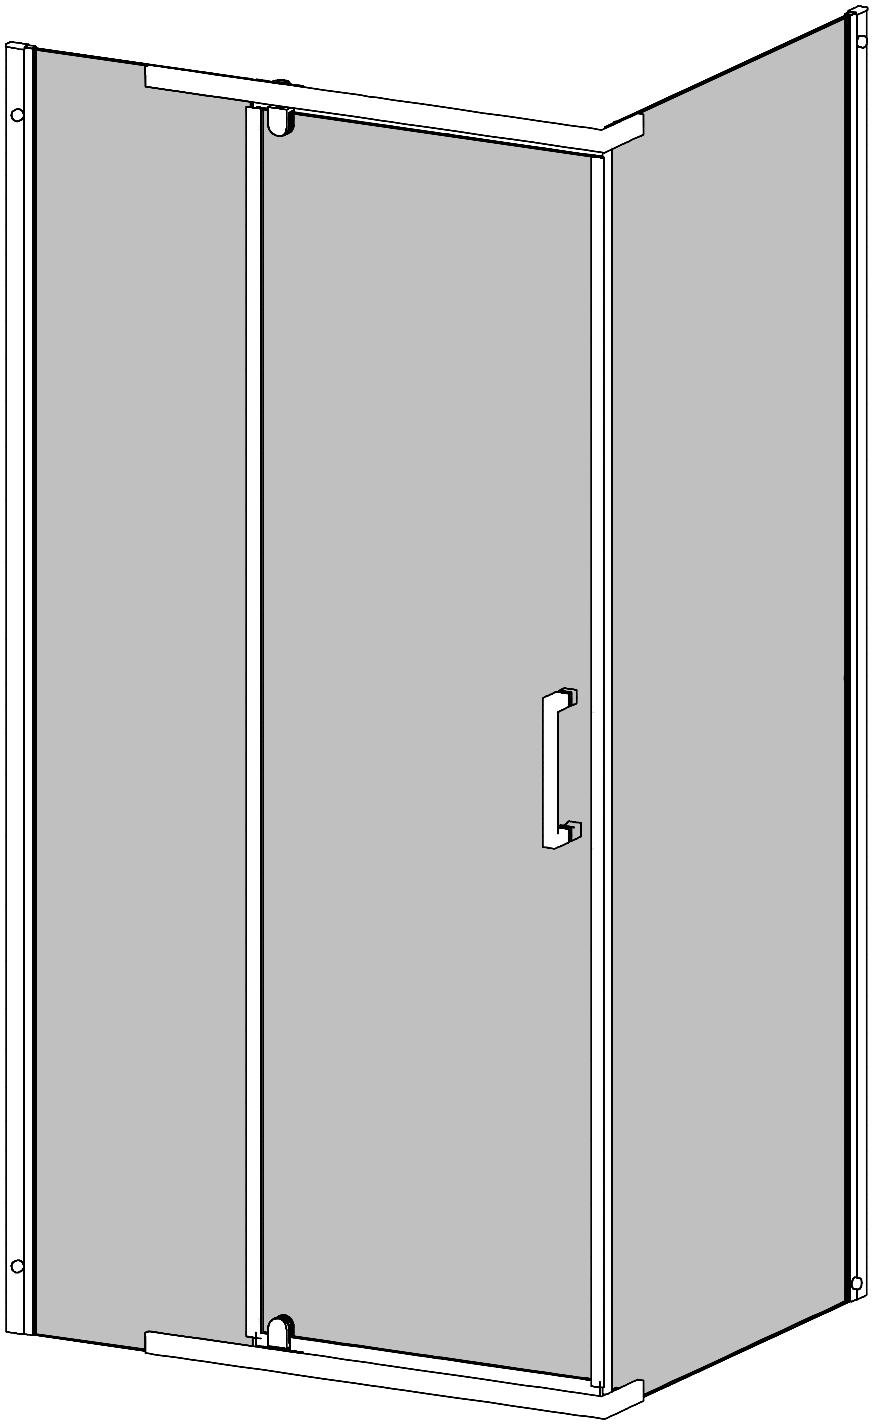
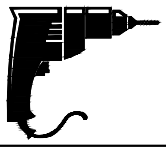

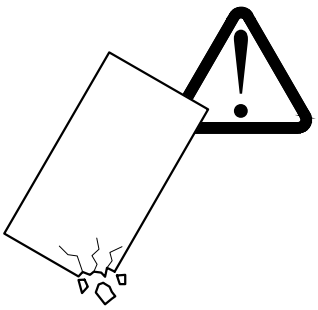
Инструкция по сборке душевого ограждения



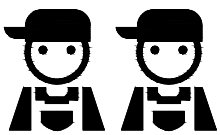
№ КС91.141 ред.02.2025

Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)



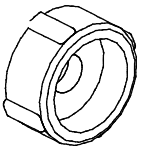
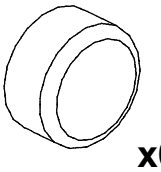

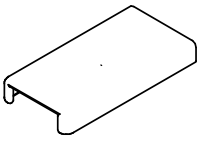
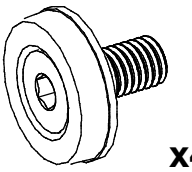
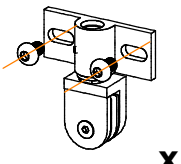
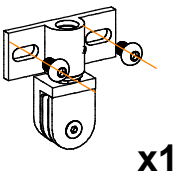
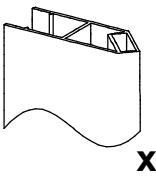

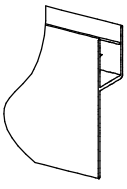

	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло по металлу Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножницы

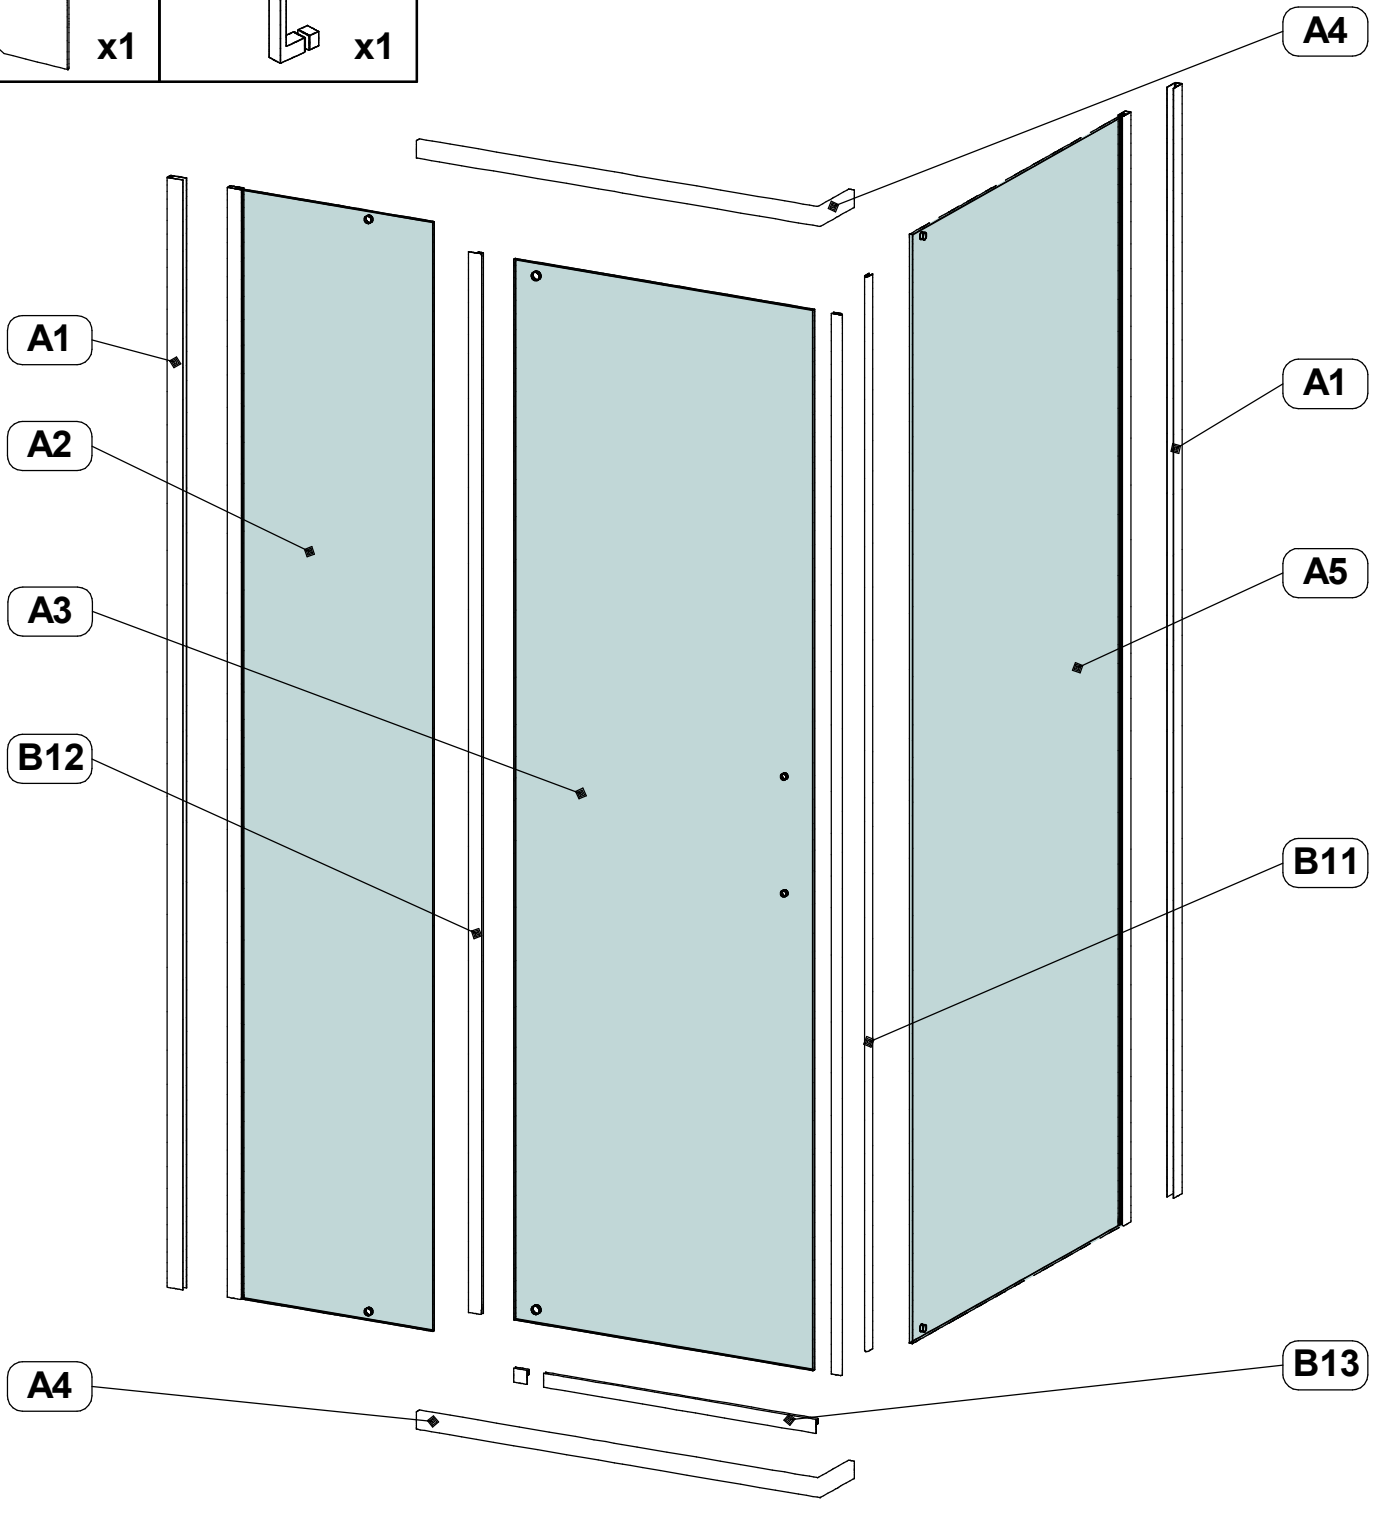


Соблюдайте меры предосторожности,
указанные в паспорте к данному изделию

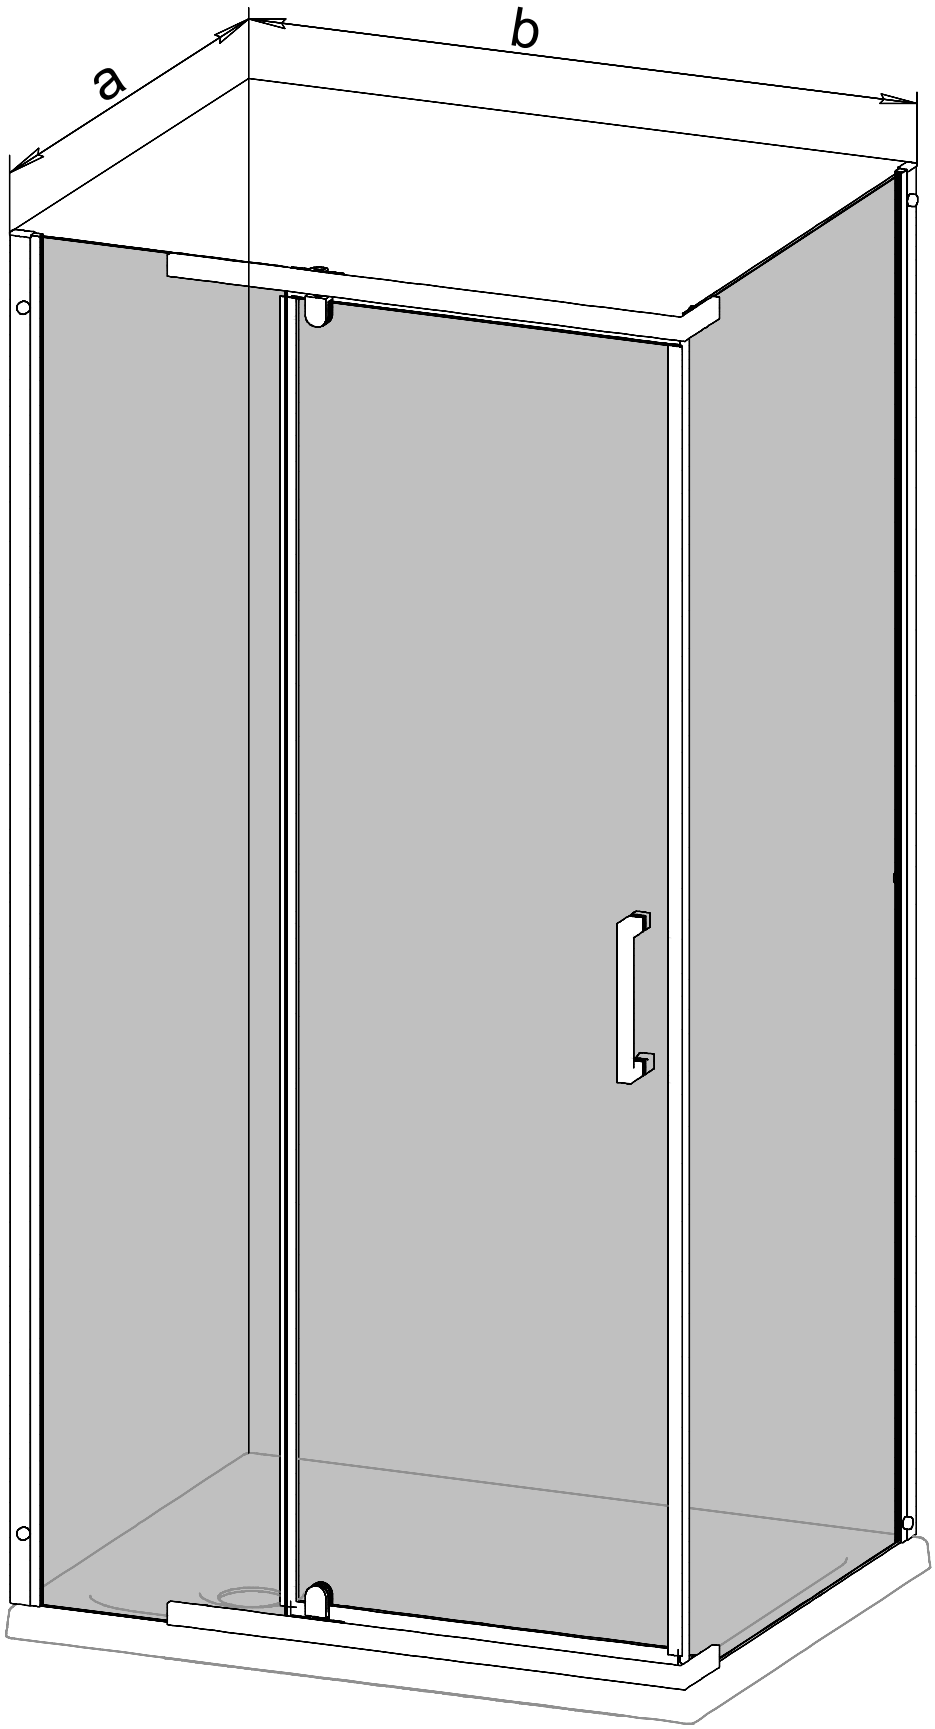


Монтаж производится двумя специалистами

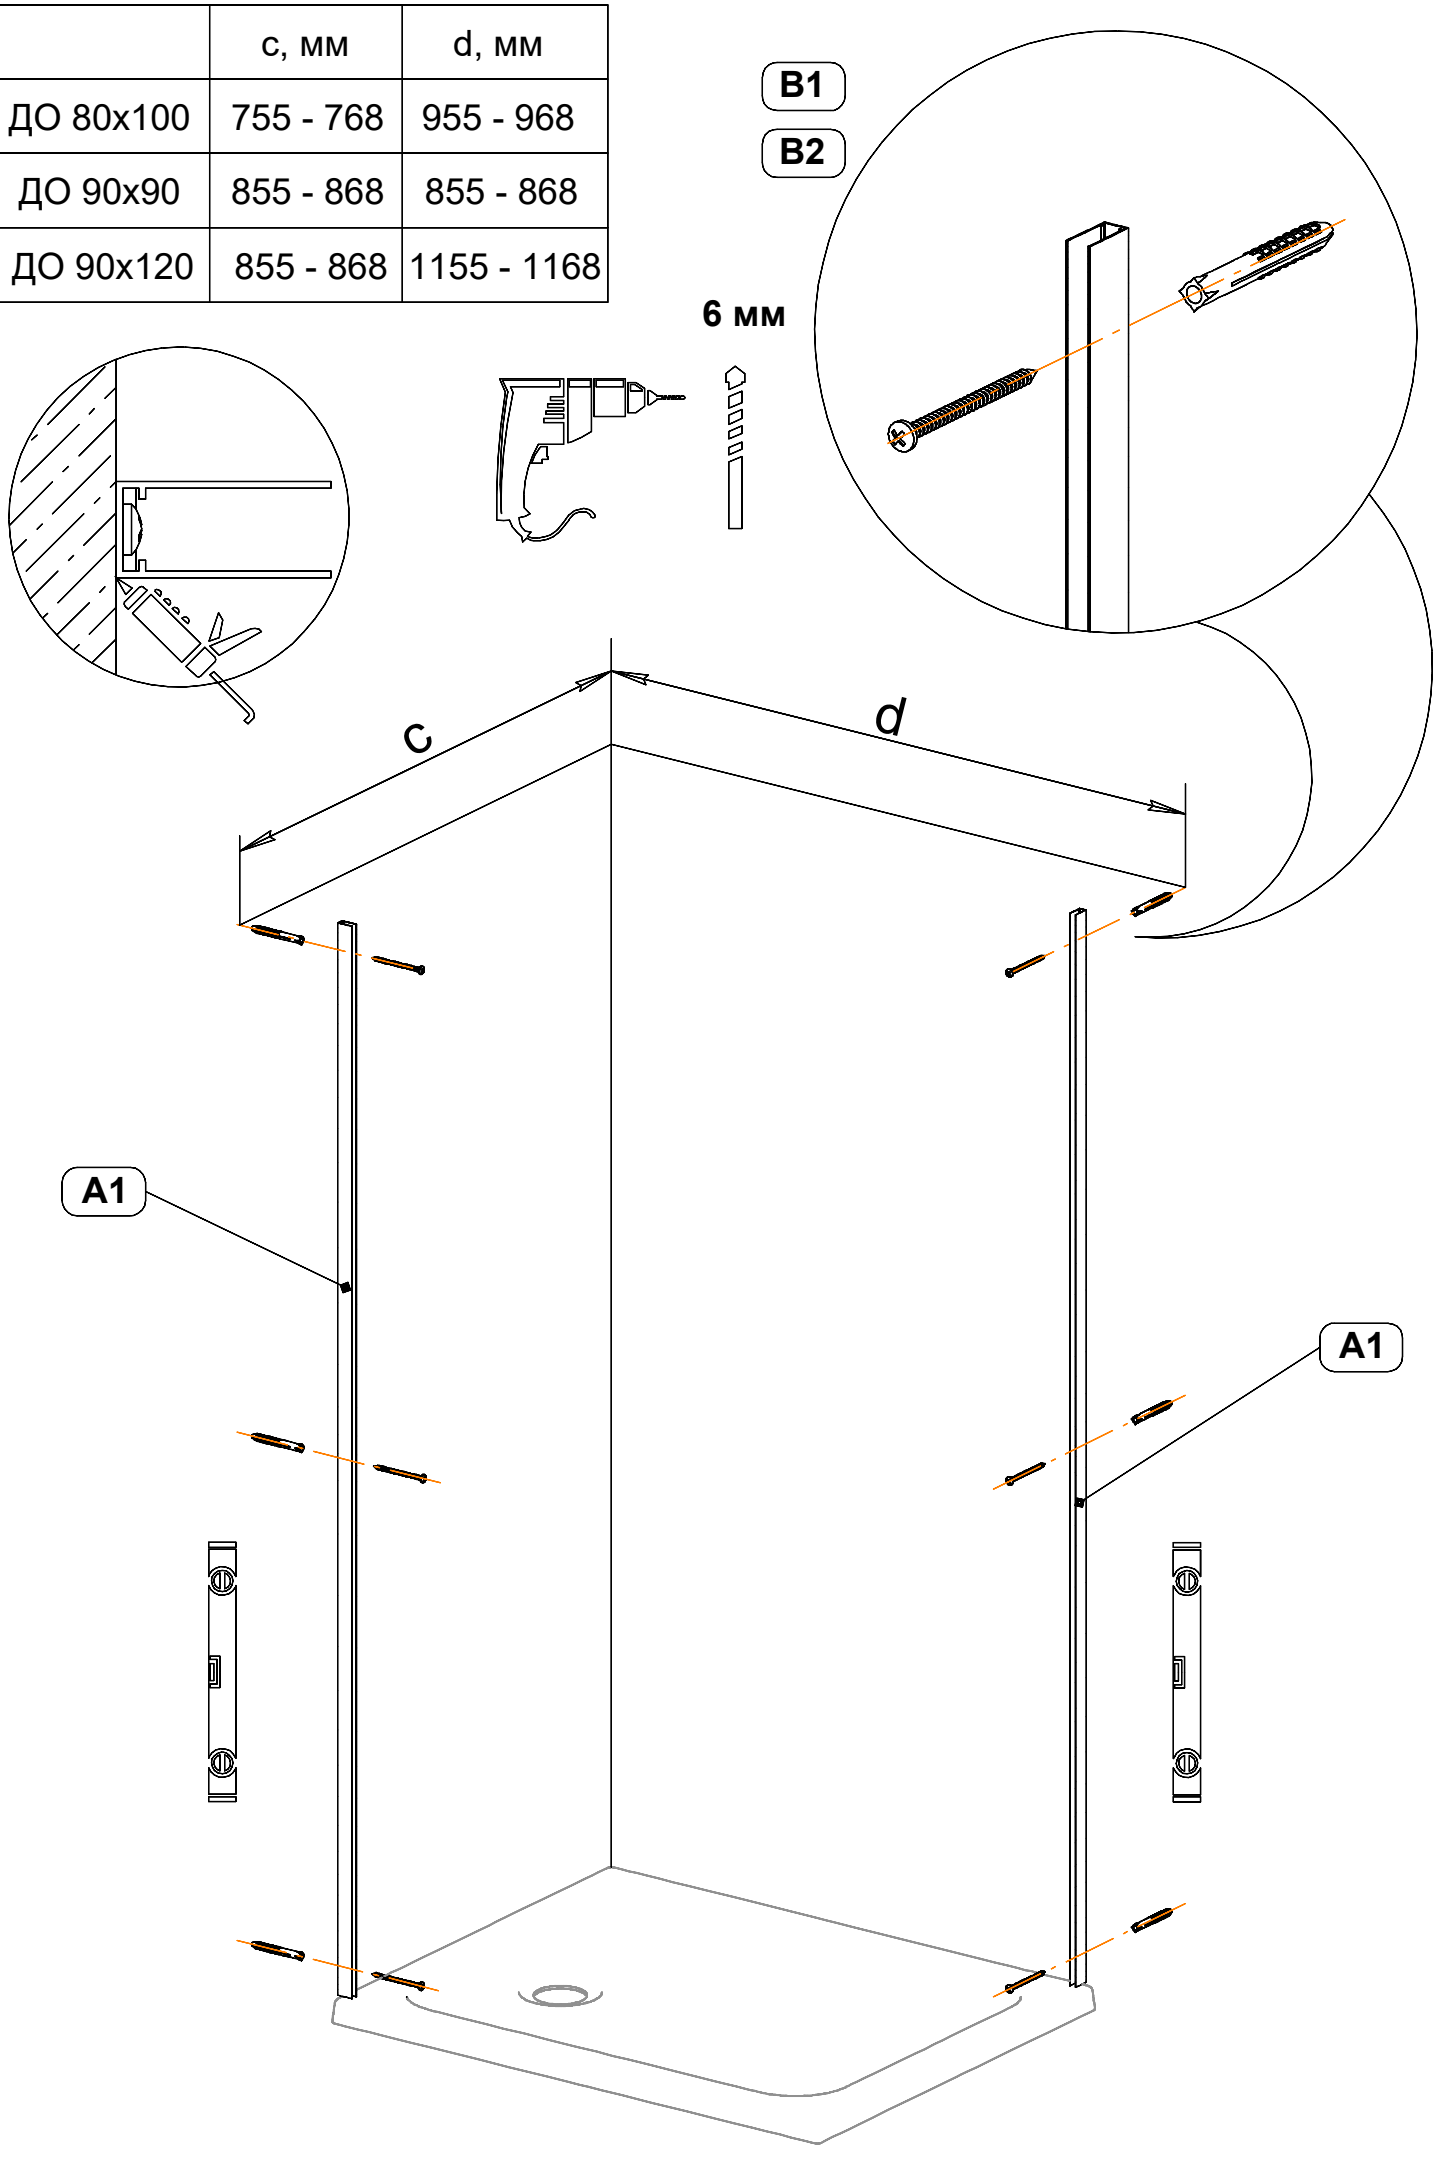
B1 3,5x50  x6	B2  x6	B3 3,5x12  x6	B4  x6	B5  x6	B6  x2
B7  x2	B8  x4	B9  x1	B10  x1	B11  x2	B12  x1
B13  x1	B14  x1				

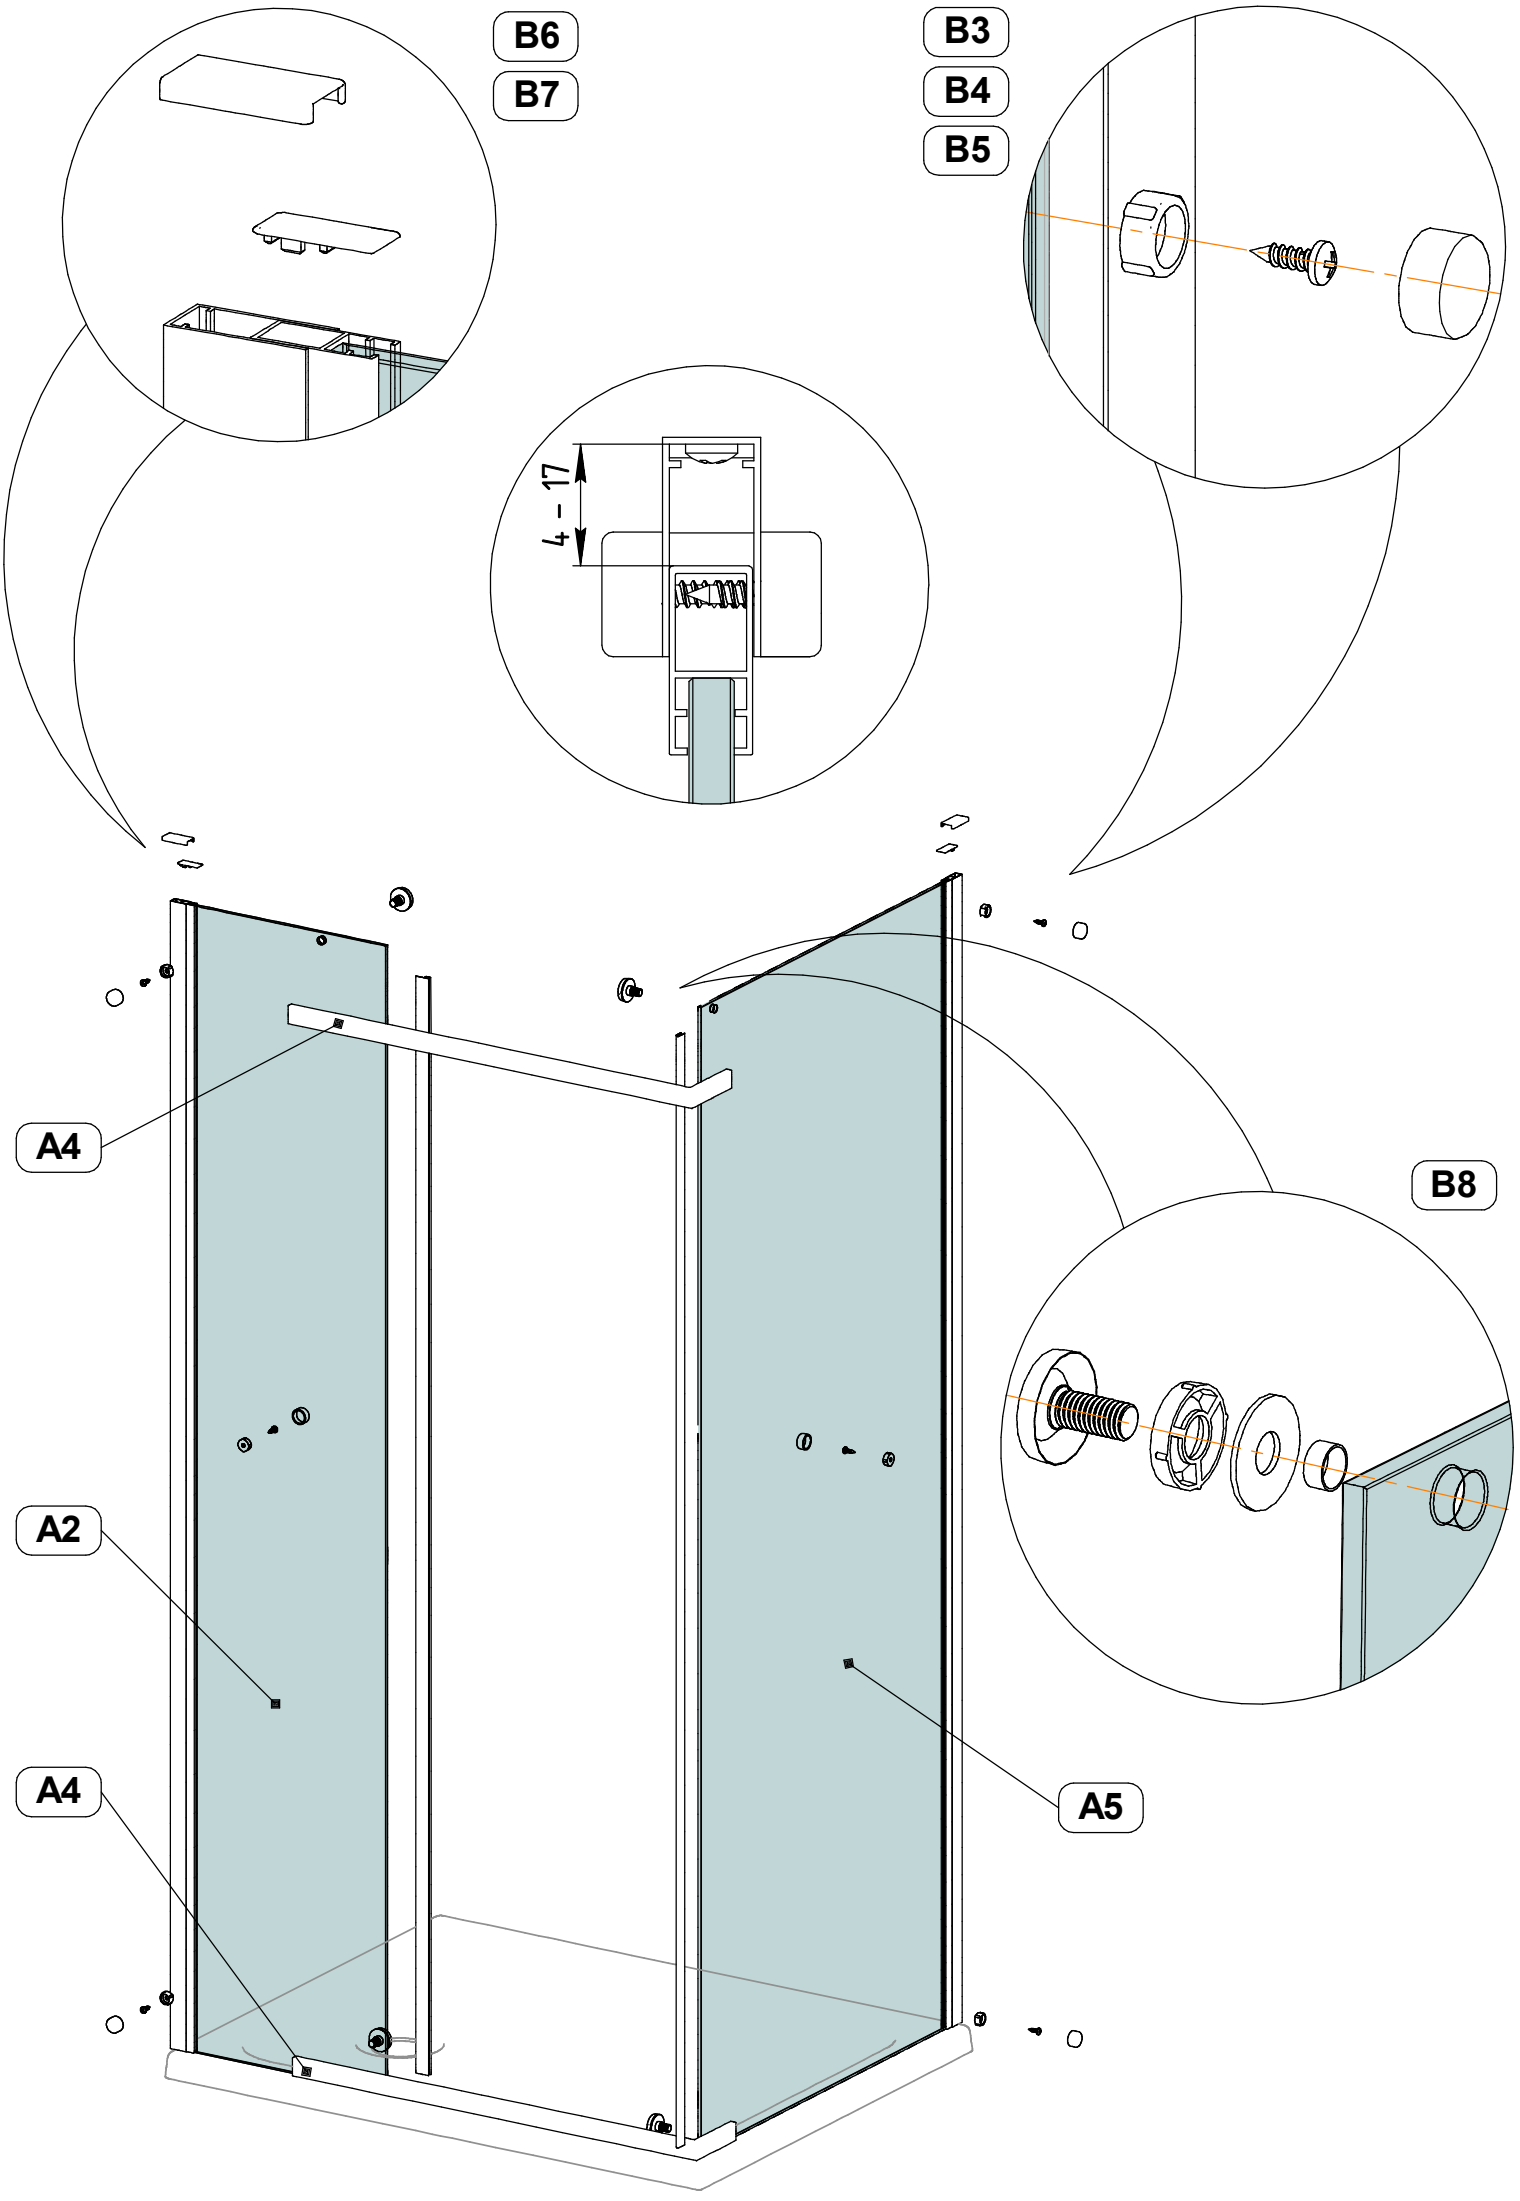


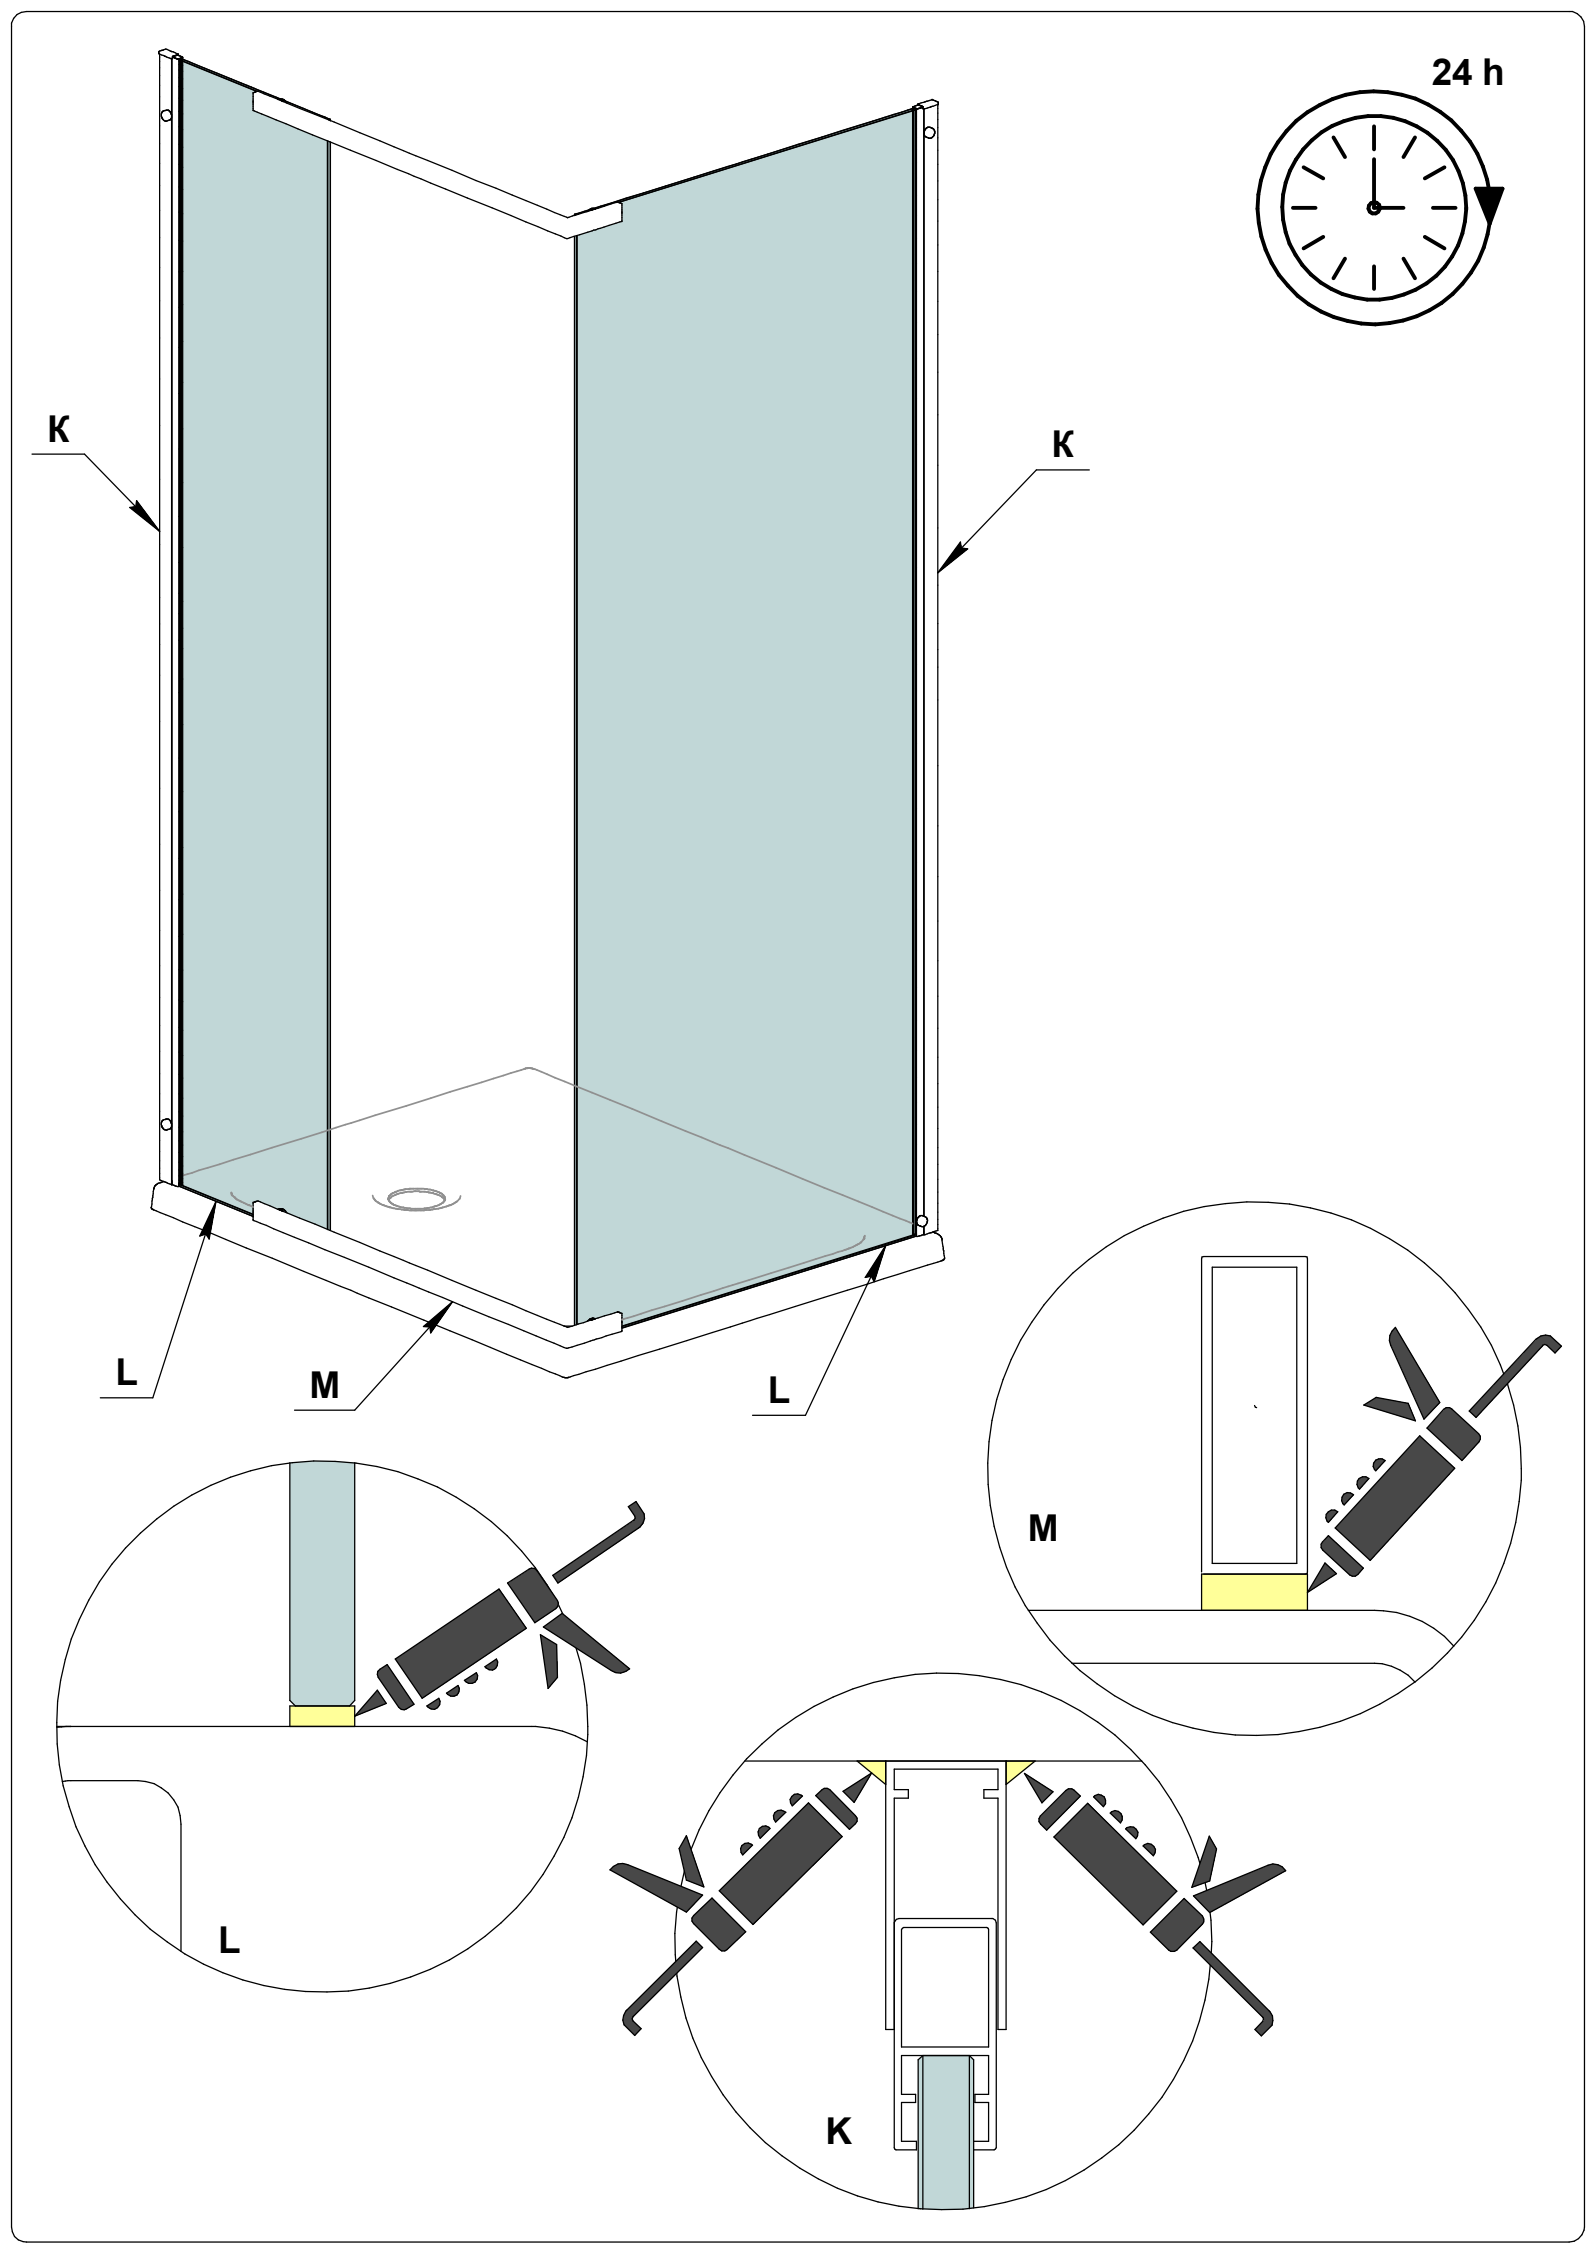
	a, мм	b, мм
ДО 80x100	762 - 775	962 - 975
ДО 90x90	862 - 875	862 - 875
ДО 90x120	862 - 875	1162 - 1175

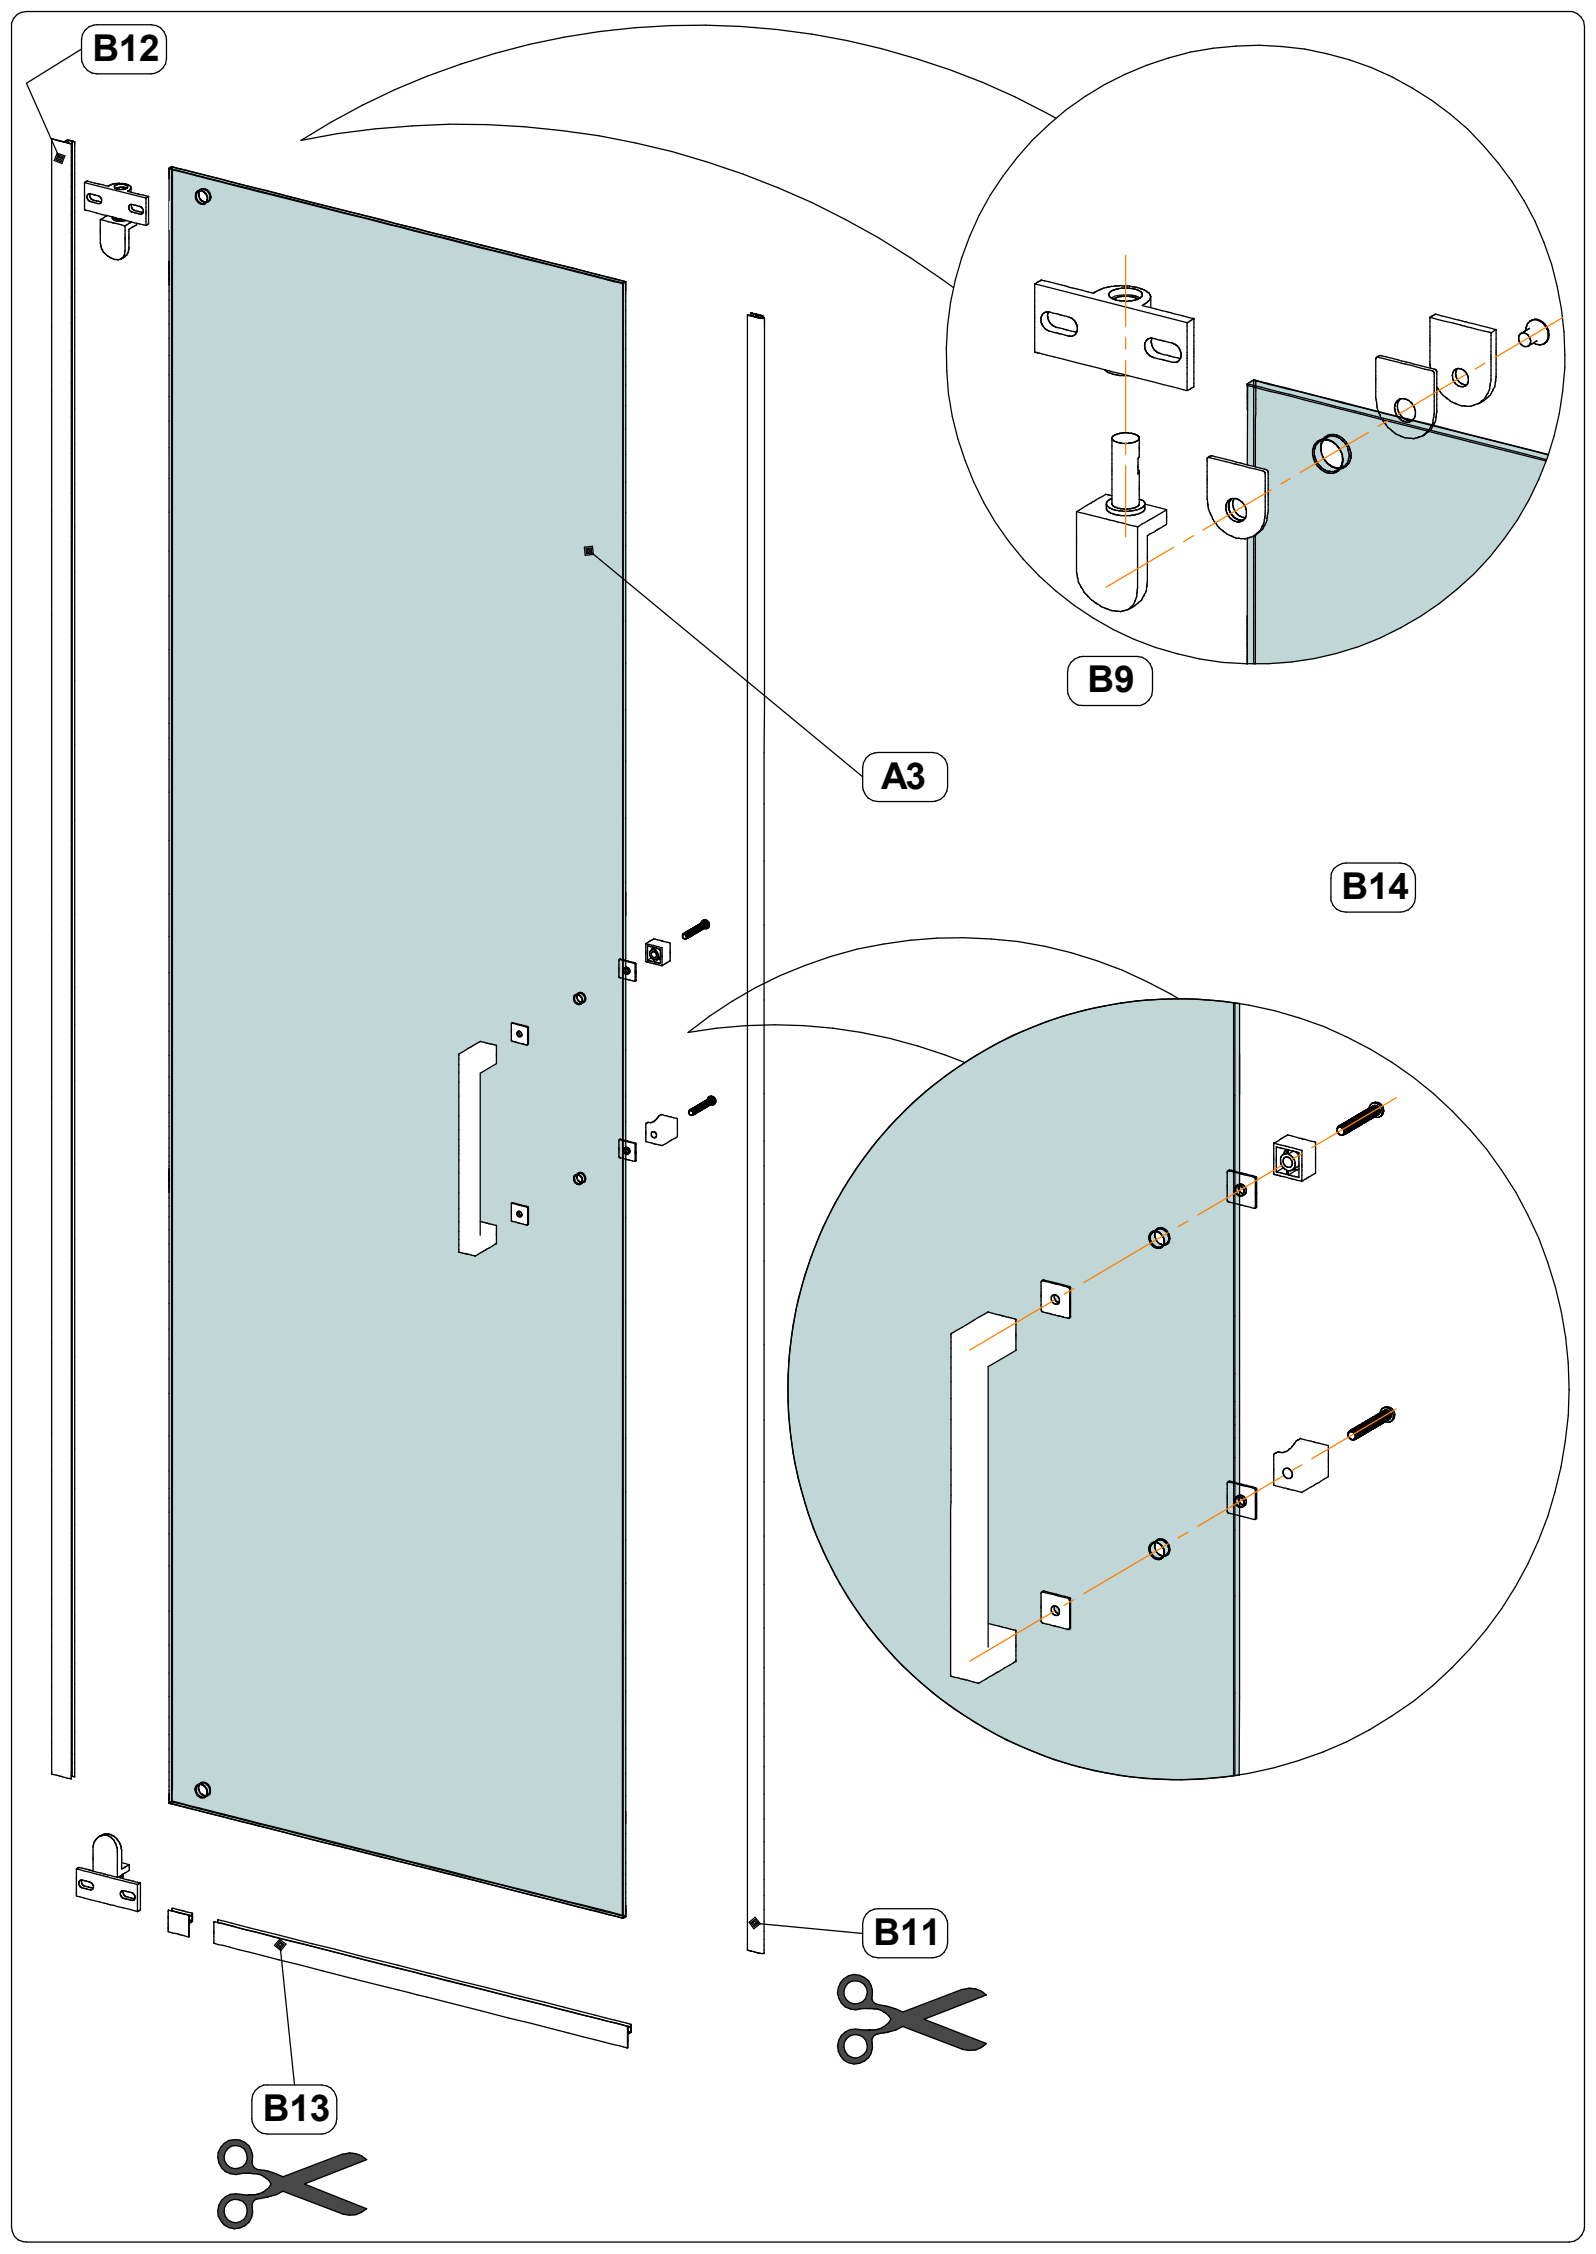


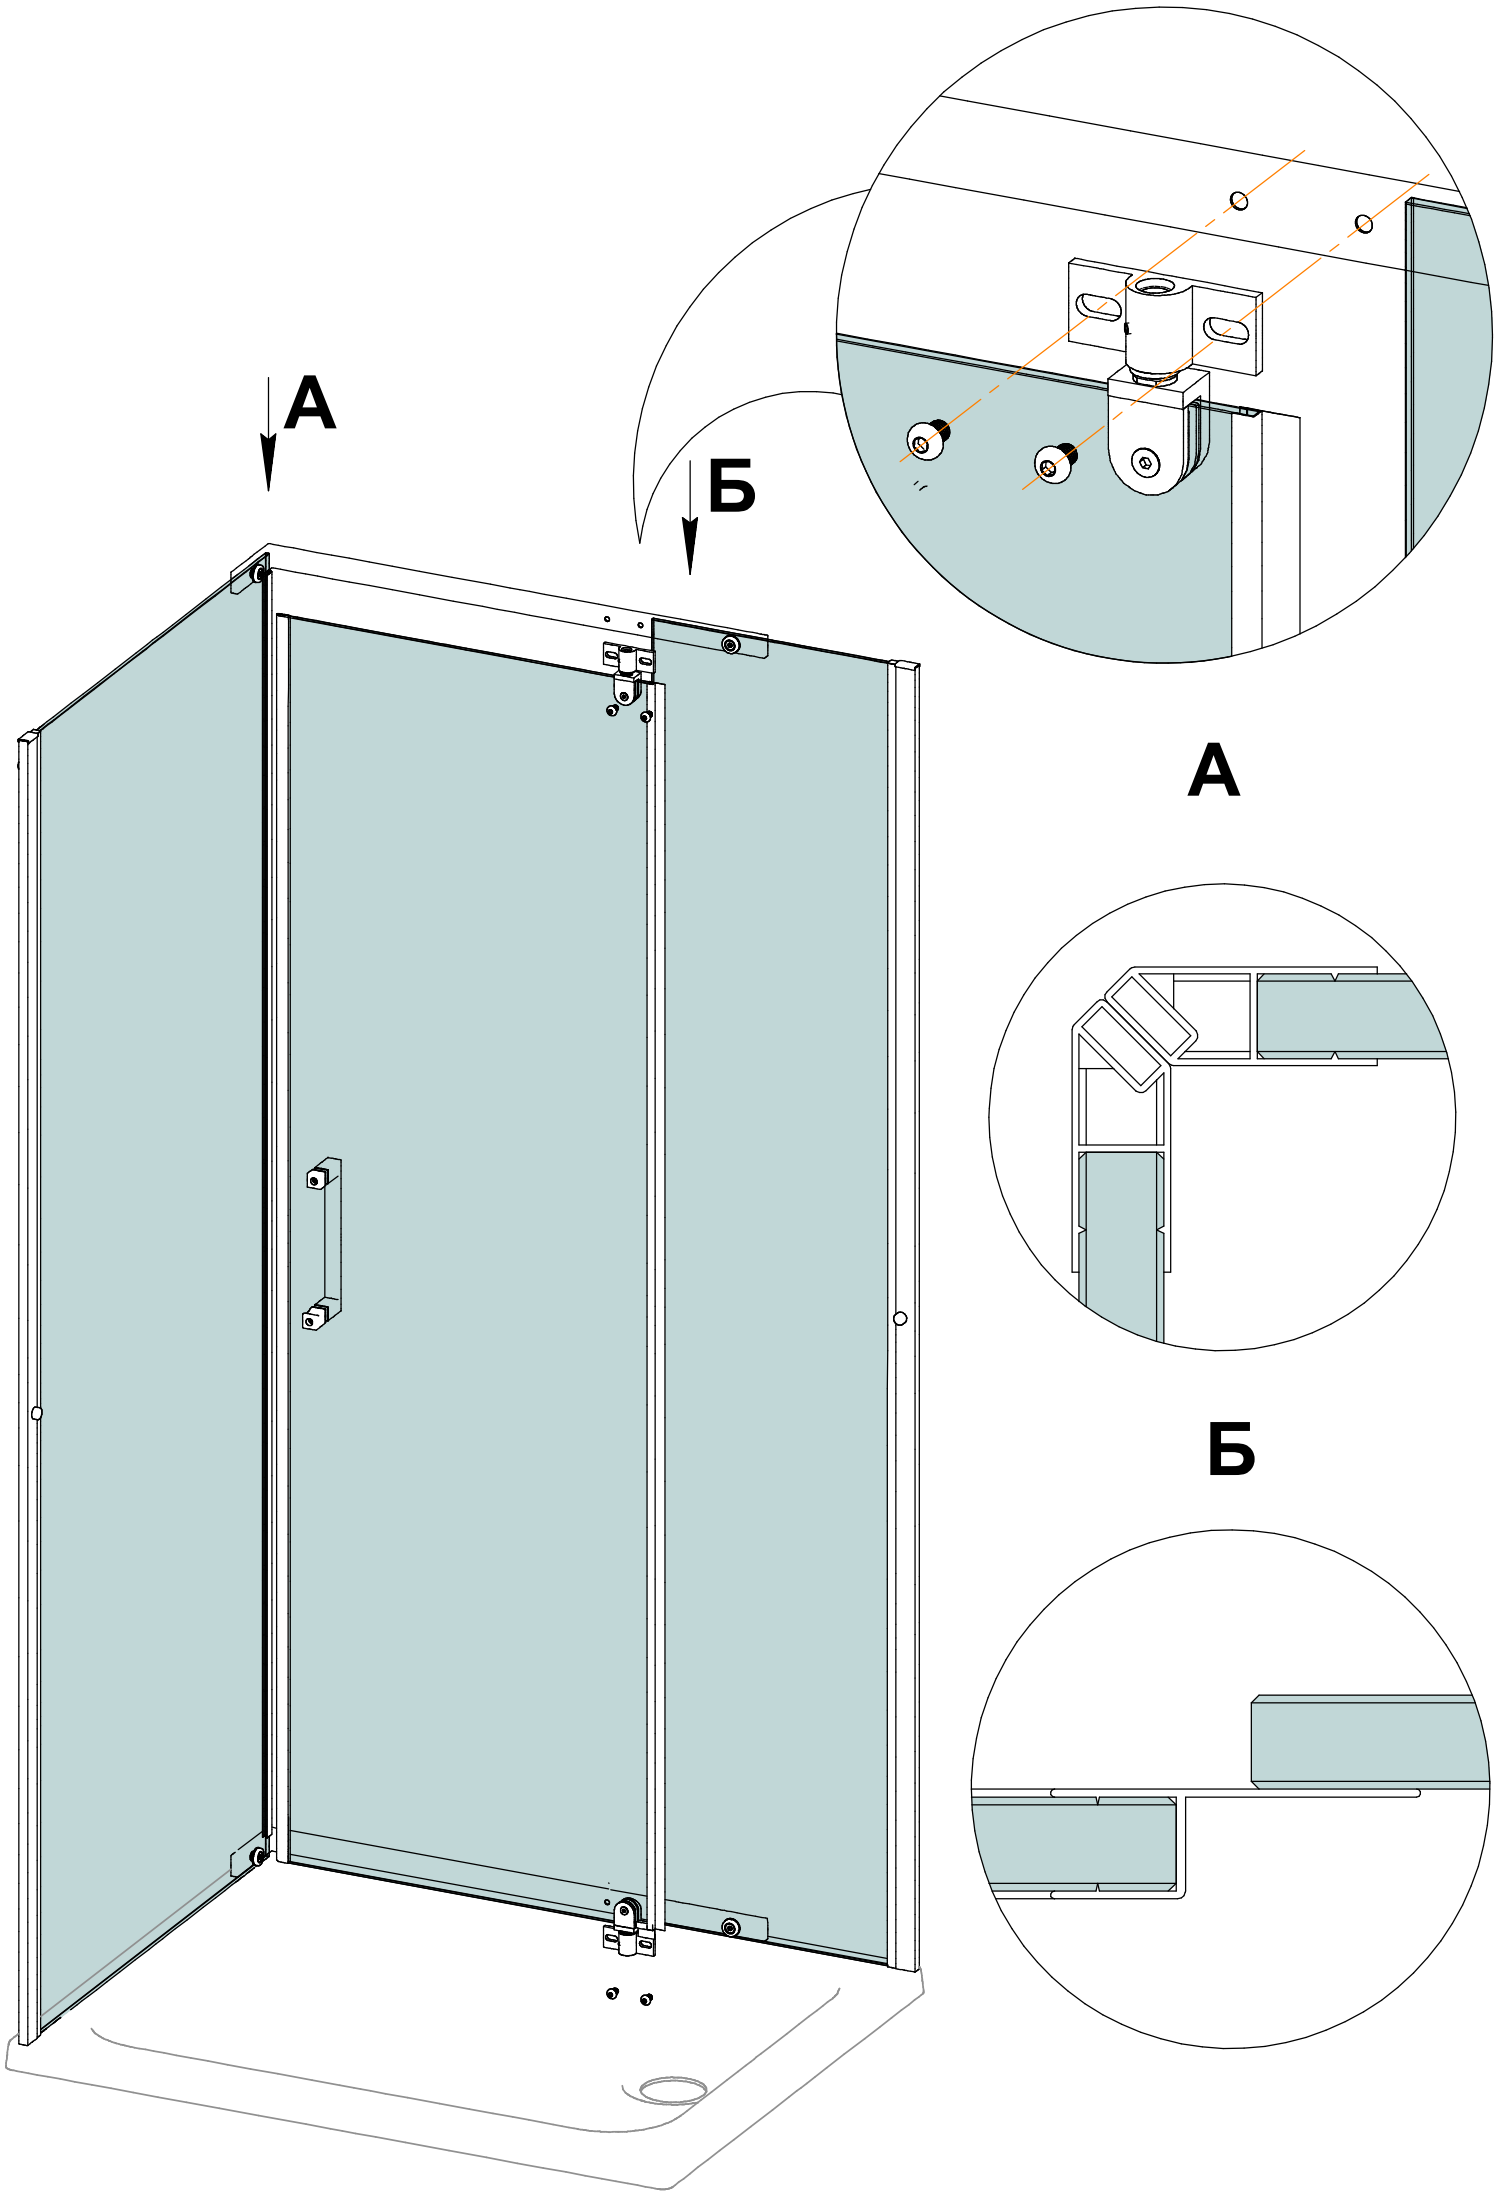
	c, мм	d, мм
ДО 80x100	755 - 768	955 - 968
ДО 90x90	855 - 868	855 - 868
ДО 90x120	855 - 868	1155 - 1168




B6
B7
B3
B4
B5
4 – 17
A4
B8
A2
A4
A5


24 h
K
K
L
M
L
M
L
K


B12
B9
A3
B14
B11
B13


А
Б
А
Б